



## Abluftventil- steuerung

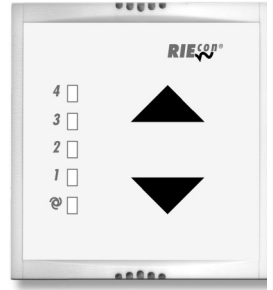

die eingestellte oder erreichte Lüftungszeit wird angezeigt  
(die entspr. Anzeigen leuchten)

4 Zeiteinheiten	4	<input type="checkbox"/>
3 Zeiteinheiten	3	<input type="checkbox"/>
2 Zeiteinheiten	2	<input type="checkbox"/>
1 Zeiteinheit	1	<input type="checkbox"/>
automatische Bedarfslüftung (Anzeige leuchtet)		<input type="checkbox"/>

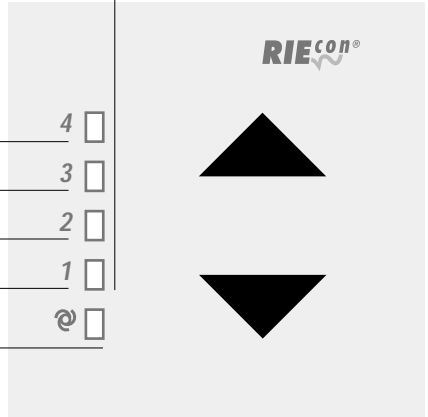

Bei fensterlosen Küchen und Bädern ist ein kontinuierlicher Luftaustausch erforderlich.

Die bedarfsgeführte Lüftungssteuerung ermittelt den notwendigen Luftwechsel unter Berücksichtigung hygienischer, bauphysikalischer und energetischer Gesichtspunkte und setzt sich aus der Grundlüftung (Abluftventile in Küche und Bad in Grundstellung) und die durch den Mieter angeforderte Bedarfs-  
lüftung (Abluftventile in Küche und Bad in Bedarfs-  
stellung) zusammen.

Der notwendige Luftwechsel wird automatisch und heizenergiesparend realisiert.

Die Abluftventilsteuerung schaltet automatisch (in Küche und Bad gleichzeitig) von Grund- auf Bedarfs-  
lüftung um.

Die automatische Lüftung wird angezeigt.

Sie wählen die Bedarfslüftung mehrmals am Tag:  
die automatische Lüftungssteuerung greift selten ein

Sie wählen die Bedarfslüftung sehr häufig:  
die automatische Lüftungssteuerung greift nicht ein

Sie wählen keine Bedarfslüftung:  
notwendige Luftwechsel werden durch die automa-  
tische Lüftungssteuerung realisiert



### 1x drücken

Die automatische Bedarfslüftung wird eingestellt.  
Bei jedem weiteren Tastendruck wird  
die Lüftungszeit um 1 Zeiteinheit\* erhöht.  
Bei andauerndem Tastendruck erhöht sich  
die Lüftungszeit automatisch.



### 1x drücken

Die automatische Bedarfslüftung wird zurückgestellt.  
Bei jedem weiteren Tastendruck wird  
die Lüftungszeit um 1 Zeiteinheit zurückgestellt.  
Bei andauerndem Tastendruck wird  
die Lüftungszeit automatisch zurückgestellt.



### zugleich drücken

Die automatische Bedarfslüftung wird unterdrückt.  
z.B. während des Duschens

\*) 1 Zeiteinheit ist auf 15 Minuten eingestellt  
und kann nur vom Installateur individuell parametrisiert werden.